
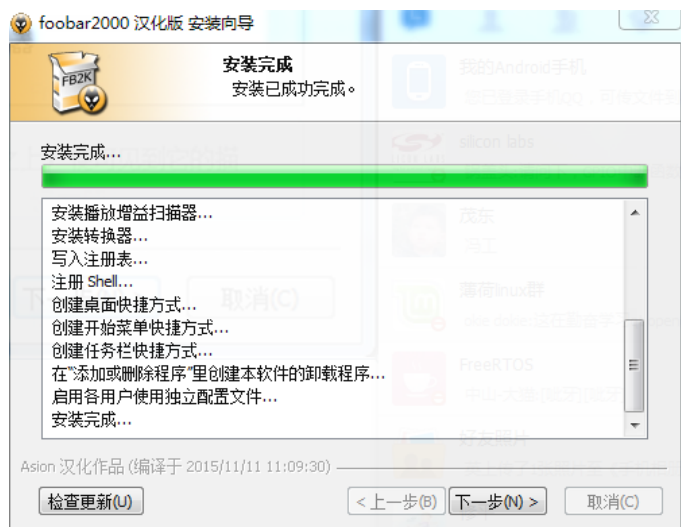


foobar2000 DSD 源码回放设置向导



第一步、安装 foobar2000 播放器（选择标准安装即可）：

（双击 [HA_FB_1.3.9_Asion.exe](#) 安装）

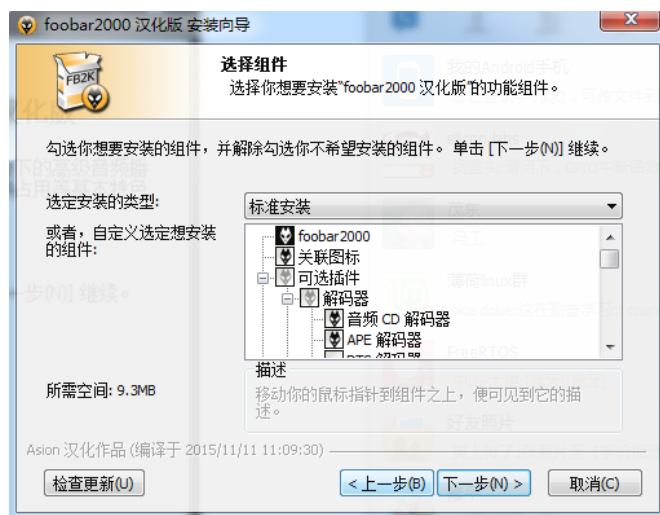


第二步、安装 asioproxy 插件

(双击 ASIOProxyInstall-0.6.5.exe 文件安装)。

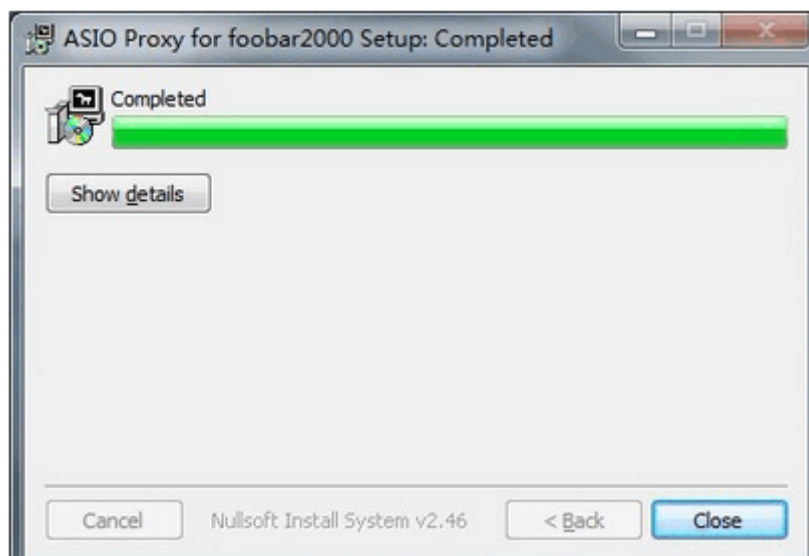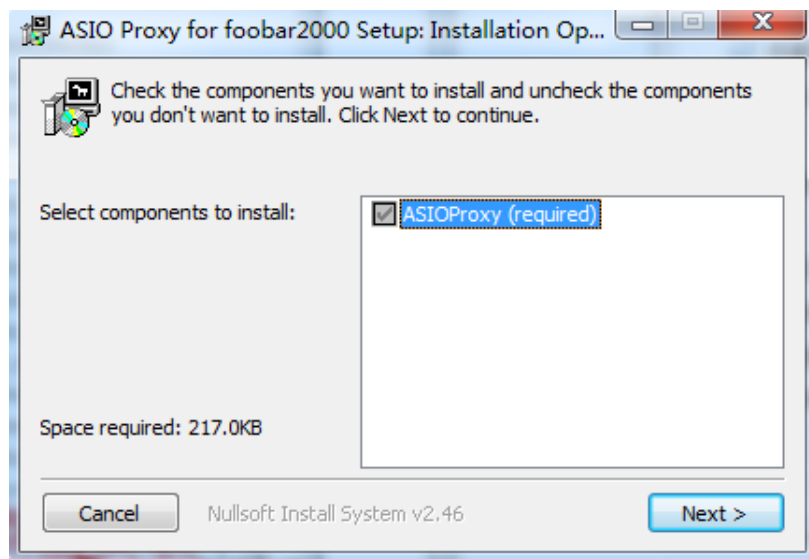


第三步、安装 ASIO 插件


1、选择 foobar 菜单栏的“文件”-->“参数选项”，弹出设置框，选择左边的“组件”

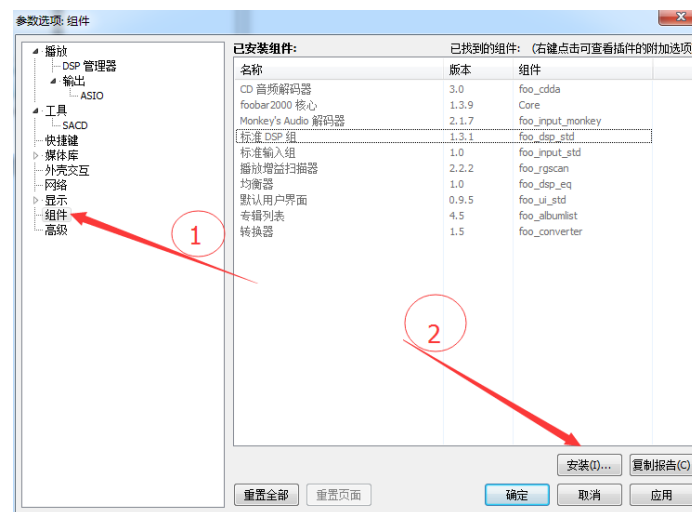

2、选择右下角的“安装”，弹出选择文件框，选择“foo_input_sacd.fb2k-component”文件和“foo_out_asio.fb2k-component”，打开

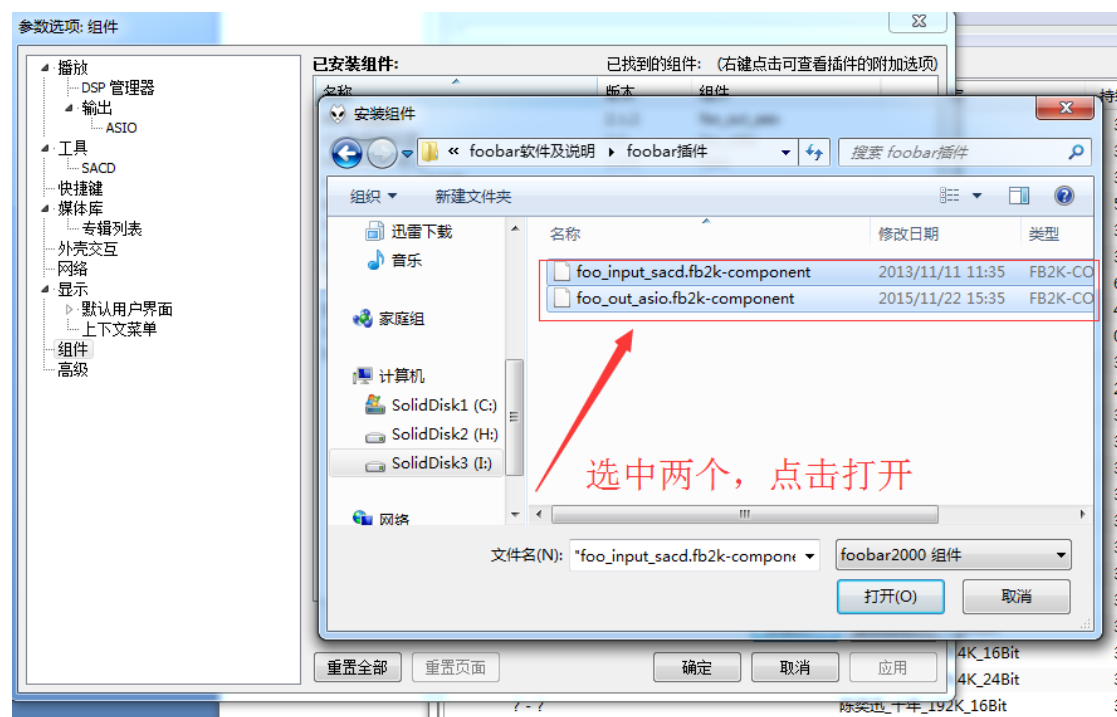


3、点击应用，然后重启 foobar

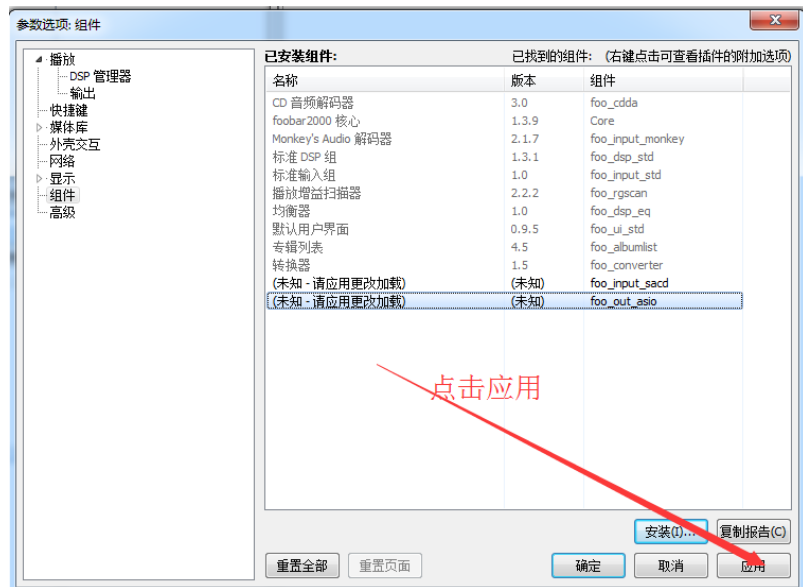


第四步，设置播放设备

- 1、选择 foobar 菜单栏的“文件”-->“参数选项”，弹出设置框，选择列表“播放”下的“输出”项；
- 2、在设备框选择“ASIO:foo_dsd_asio”；
- 3、点击“应用”和“确定”

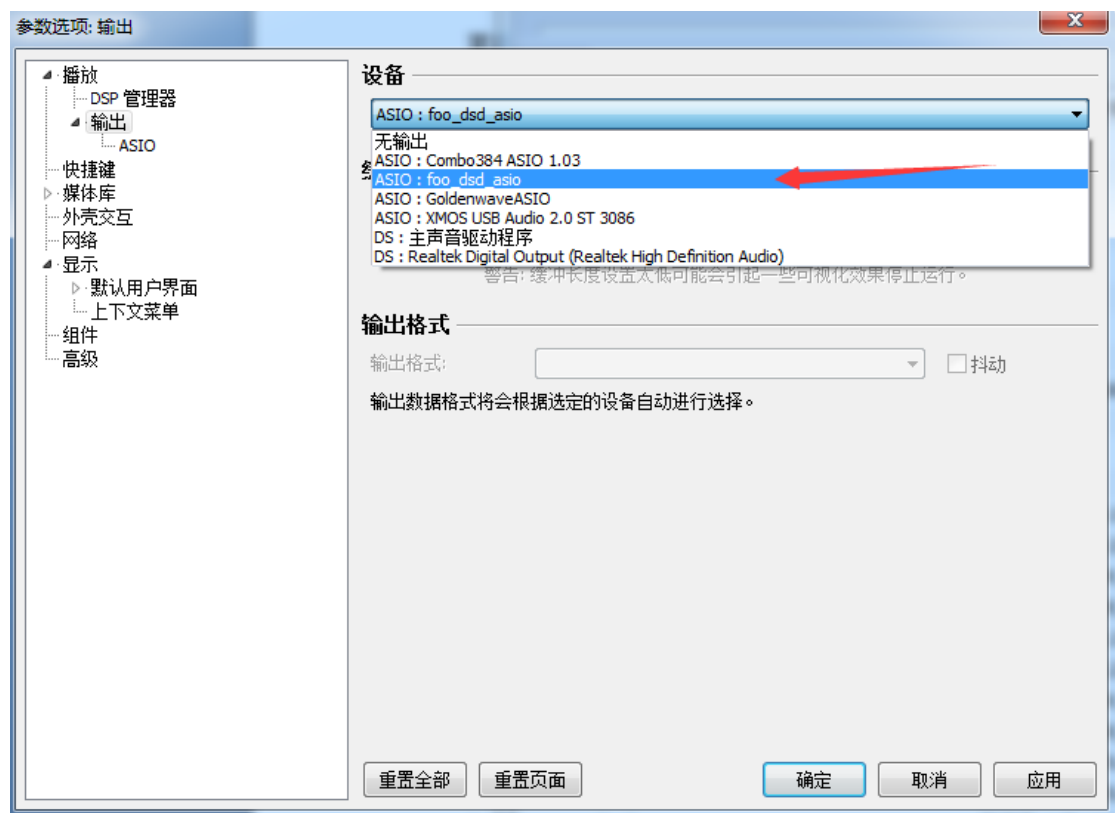


第五步、设置插件

- 1、点击“输出”-下面的 ASIO 在 ASIO drivers 框双击 foo_dsd_asio 弹出设置框

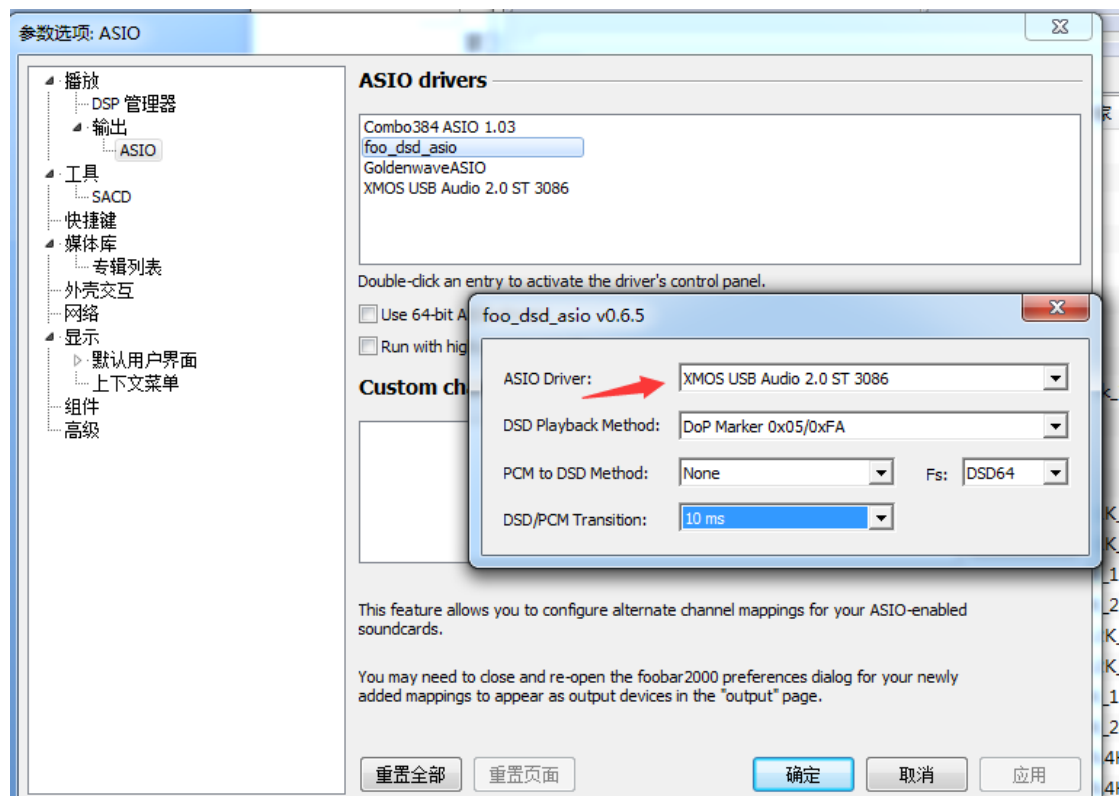


- 2、在设置框 ASIO Driver 选择你的设备的“USB AUDIO 2.0 ASIO Driver”
在 DSD Playback Method 选择播放方式（每次更改后都需要重启播放器）DOP 或者 Native

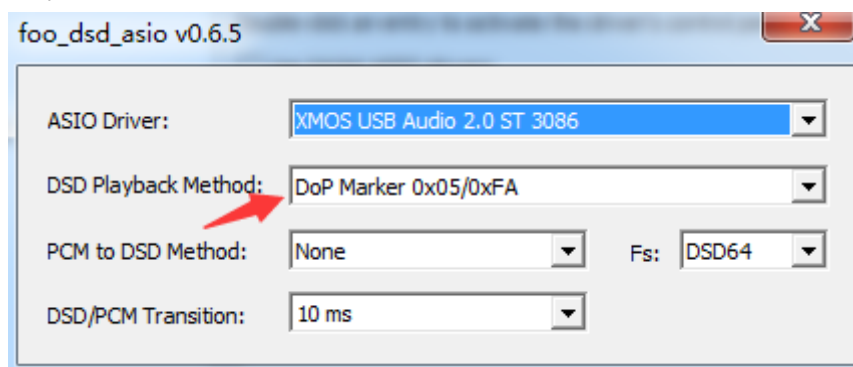

然后点击右上角的关闭，退出，

- 3、点击“工具”下的 SACD 选择 ASIO Driver Mode 设置为 DSD,然后“应用”“确定”

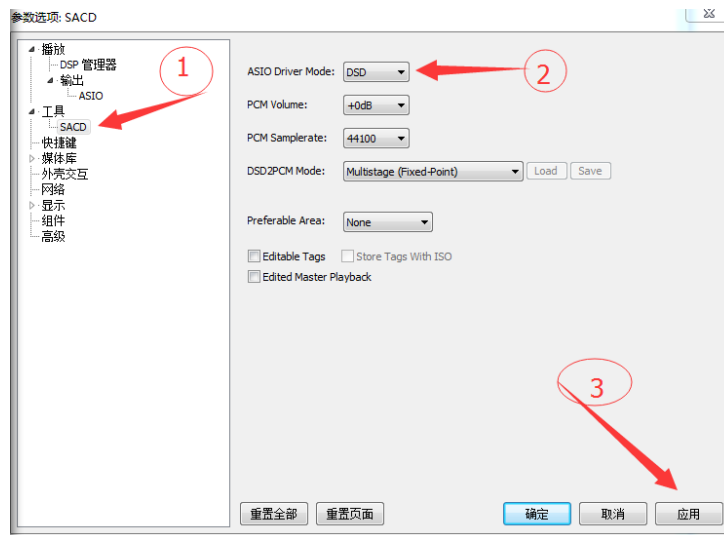

设置完毕

<https://shop36791263.taobao.com/?spm=2013.1.1000126.d21.EtgoOk>

